

Kidde Sweden AB  
Org.nummer 556262-9260  
Box 1075  
Dalvägen 2  
171 22 Solna  
Tel +46 (0) 8 615 99 00 Fax +46 (0) 8 615 99 99



**VARNING: VIKTIG  
SÄKERHETS-  
INFOR-  
MATION**

Svebra, Svenska Brandskyddsföretag  
Transportvägen 9  
117 43 Stockholm

Viktig säkerhetsinformation avs. 5kg koldioxidbrandsläckare

Bästa Svebra,

Vi har identifierat några fall där doppröret till den nedsänkta slangen i vissa av koldioxidbrandsläckarna från Kidde Sweden kan sitta löst och ev. lossna från brandsläckarens ventil. Detta kan medföra personskador då brandsläckaren inte fungerar som den skall och inte kan släcka branden.

Eftersom säkerheten prioriteras mycket högt inom Kidde kontaktar vi nu Svebra och så många serviceföretag som möjligt som utför underhåll på koldioxidbrandsläckare från Kidde Sweden, i syfte att säkerställa att kontroller och underhåll utförs. Vi har tagit fram nya anvisningar för underhållet som kompletterande serviceinstruktioner, se nedan.

Vi skulle uppskatta att få hjälp från Svebra med att kontakta serviceföretagen och att nå ut till fler servicetekniker med dessa kompletterande serviceinstruktioner. Vi rekommenderar serviceteknikerna att utföra nedanstående kontroll omedelbart.

Det är extremt viktigt för oss att kunna leverera säkra produkter och att upprätthålla säkerheten för våra kunder och för allmänheten. Vi ber er därför att bekräfta mottagandet av denna säkerhetsinformation samt att bekräfta att ni har kontaktat serviceföretagen enligt ovan.

Vid frågor eller kommentarer i ärendet är det bara att kontakta mig eller min kollega Martin Kokko vid Kidde Sweden AB, e-post: martin.kokko@kidde.se.

Med vänliga hälsningar,

Kristian Henningsson

VD  
Kidde Sweden AB

Kidde Sweden AB  
Org.nummer 556262-9260  
Box 1075  
Dalvägen 2  
171 22 Solna  
Tel +46 (0) 8 615 99 00 Fax +46 (0) 8 615 99 99



## Tilläggsinstruktioner för underhåll av 5kg koldioxidbrandsläckare

Se illustrationerna av modellerna nedan.




Modell: Tempus® KKS 5 art.nr 1821/486



Modell: NOHA® KNK 5 art.nr 1821/488

Samtliga tillverkare, distributörer och serviceföretag som har koldioxidbrandsläckare från Kidde Sweden AB i sin underhållsprogram måste följa dessa anvisningar i syfte att säkerställa att brandsläckarna inte är defekta och att kundsäkerheten inte äventyras.

1. Brandsläckaren måste stå upprätt på en jämn yta, t.ex. marken eller golvet.
2. Håll i brandsläckarhandtaget och flytta det snabbt från den ena sidan till den andra, samtidigt som botten på brandsläckarens hålls kvar på underlaget, se nedan.

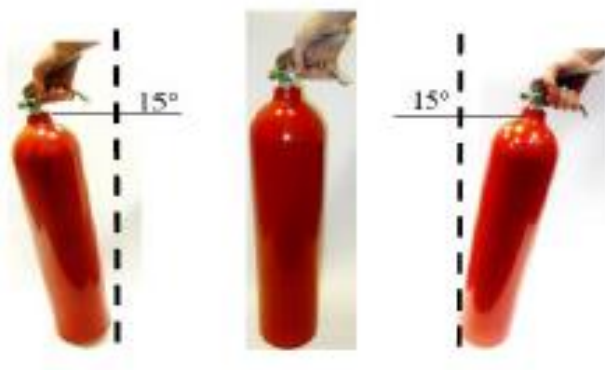



Kidde Sweden AB  
Org.nummer 556262-9260  
Box 1075  
Dalvägen 2  
171 22 Solna  
Tel +46 (0) 8 615 99 00 Fax +46 (0) 8 615 99 99

3. Upprepa steg 2 fyra gånger. Lyssna efter ett skallrande ljud inifrån behållaren.
  
4. Om ett skallrande ljud hörs från brandsläckaren skall den tas ur bruk, märkas upp som defekt och returneras till Kidde Sweden AB.
5. Vänligen kontakta Kidde Sweden AB 020-140 50 59, eller via e-post: [kontakt@kidde.se](mailto:kontakt@kidde.se). Kidde Sweden AB kommer omedelbart att byta ut den defekta brandsläckaren kostnadsfritt.